


Technisches Merkblatt


Revision: 00 Stand: 20.07.2022 Seite 1 von 2

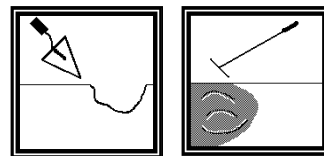

Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Einsatzgebiet	Schukol Spachtelmasse GA zur Porenfüllung von Asphalt-, Gussasphalt- und Bitu-Terrazzo-Böden.
Eigenschaften	Schukol Spachtelmasse GA Hochviskose (pastöse), wasserverdünnbare Spachtelmasse Gutes Haftvermögen, gebrauchsfertig, lösemittel- und weichmacherfrei, hohe Festigkeit. Ausreichende Verarbeitungszeit trotz schneller Trocknung.
Anwendung	Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein und alle Poren müssen freigelegt sein. Die Oberfläche muss frei von Öl, Fett und Trennmitteln sein. Schukol Spachtelmasse GA gut aufrühren und unverdünnt oder ggf. mit 5% Wasser verdünnt auf die trockene Fläche gleichmäßig mit einer Glättkelle dünn auftragen bis alle Poren verschossen sind. Nach dem Absenken kann der zweite Spachtelgang erfolgen. Es sollten 2-3 Spachtelvorgänge erfolgen. Die Bodenfläche min. 12 Std. aushärten lassen. Abschließend überflüssiges Material nass abschleifen.
Verbrauch	100-150 g/m ² pro Arbeitsgang
Temperatur	Verarbeitung bei Raumtemperatur, ca.+10 bis +25 °C Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein!

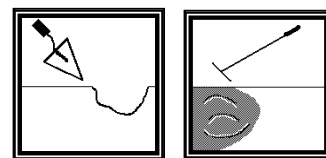

Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 20.07.2022 Seite 2 von 2

Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Hinweise	Nicht bei Umgebungs- und Bodentemperaturen unter +5°C und über +25°C verarbeiten. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Schukol Spachtelmasse GA darf mit keinen anderen Materialien außer mit Wasser bis maximal 5% gemischt werden. Die Schukol Spachtelmasse GA Schicht darf nicht beschädigt werden. Die Einwirkung scharfkantiger oder spitzer Gegenstände ist zu vermeiden. Die Spachtelmasse eignet sich nicht als Nutzschicht
Lagerung	Bei Raumtemperatur trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen. Haltbar ca. 18 Monate in ungeöffneten Original-Gebinden.
Lieferung	Schukol Spachtelmasse GA wird in 12 kg Eimern geliefert. Bestellnummer: 2131200
Entsorgung	Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.